

## CARTE S/PDIF POUR IN ET PR SIGNATURE




**Avant toute opération, débranchez complètement tous les câbles de votre appareil.**

1) Dévissez la plaque arrière (3 vis).


2) Placez les caches plastiques pour l'antenne Bluetooth et l'entrée USB. Cette carte est compatible avec les IN200 Sig à partir de numéro de série 617659, et les PR300 Sig à partir de numéro de série 626210 utilisez alors le cache ci-dessous pour masquer l'entrée USB :



Engagez la carte et vissez la carte sur le châssis.

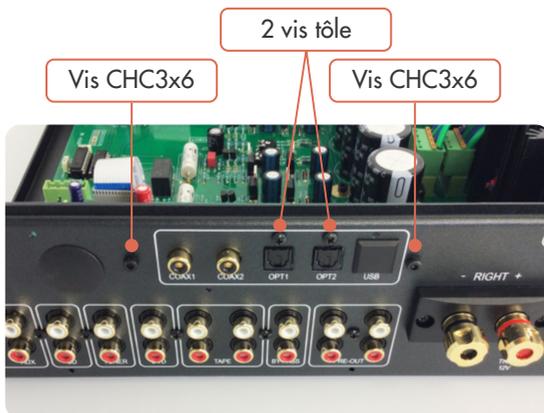

3) Enfichez la nappe sur le connecteur de la carte mère.

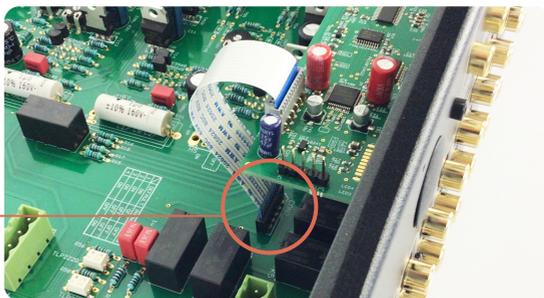

Dans le cas des IN50, 80, 100 et PR200 Signature il faut attendre 5 secondes d'initialisation avant de pouvoir sortir de veille à la première mise sous tension.



**Rappel : La carte numérique DA100 comprend :**

- 2 entrées Coaxiales (24 bits/192 kHz).
- 2 entrées Optiques (24 bits/192 kHz).